


温水洗浄便座の温度設定

夏季は、使いませんので電源を切ってください。
また、その他の時期においても、低めの温度設定としましょう。
それだけで充分節約できます。

設定方法は以下の手順で行ってください。

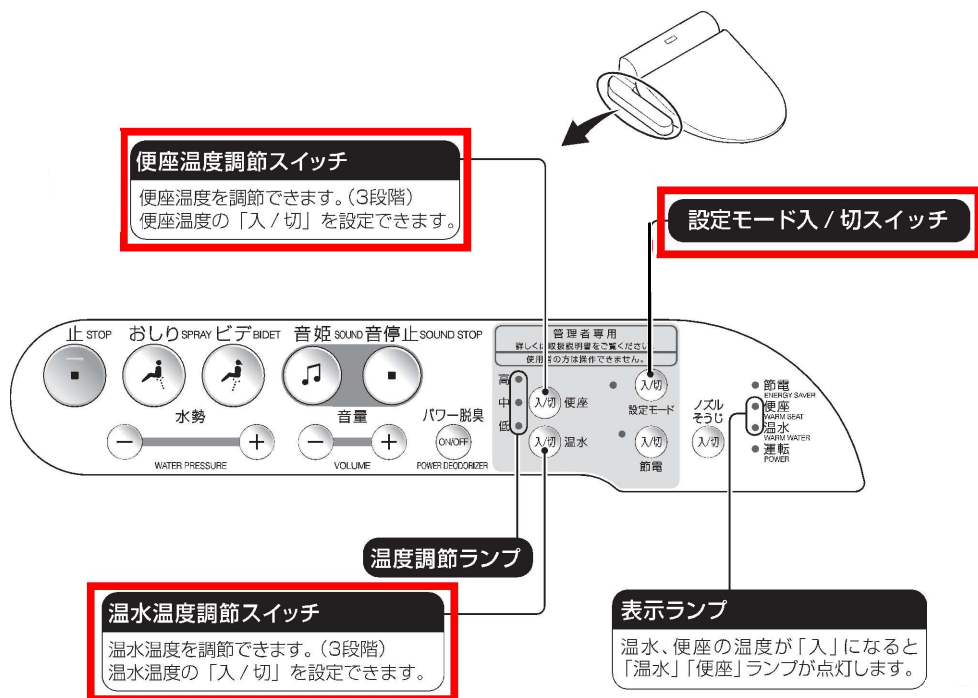

【設定方法】

ウォシュレット本体操作部の

入/切 を約5秒以上押す

設定モードに入り、設定モードランプが点灯

温度調節スイッチを押す

入/切 便座 入/切 温水 のうち、温度を変更したいスイッチを押してください。

温度調節ランプで、現在の温度レベルを表示します。

アドバイス 温度調節ランプは、温水・便座温度の表示を共用しています。温度調節スイッチを押したときのみ、押したスイッチの温度レベルを表示します。

好みの温度レベルになるまで温度調節スイッチを繰り返し押す

スイッチを押すたびに、温度調節ランプが切り替わります。

アドバイス ○約10秒間スイッチから手を離すと温度調節ランプは消灯します。温度調節中にランプが消灯したときは、もう一度スイッチを押し、好みの温度レベルに設定してください。
○60秒以上スイッチを押さない時間が続いた場合は、設定モードが解除されます。もう一度ははじめからやり直してください。

入/切 を押す

設定モードが解除され、設定モードランプが消灯します。



設定完了



【例:便座温度を変更する場合】



【温度レベルの切り替わりかた】

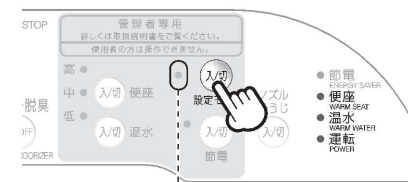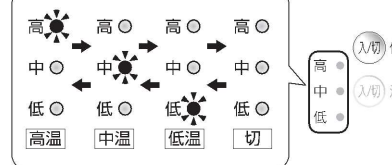

消灯する

ご不明なことがあれば、お問い合わせ下さい。

施設環境部施設整備課（機械担当）
TEL：087-832-1133（内線1133）
MAIL：kikai-h@kagawa-u.ac.jp

使いかた